

راهنمای نرم افزار سیستم کنترل از راه دور رادکیت

راه اندازی

پس از نصب نرم افزار در اولین اجرا صفحه انتخاب رمز نرم افزار جهت دسترسی به نرم افزار در اجراهای آتی، نمایش داده می شود این رمز ارتباطی به رمز دستگاه ندارد و انتخابی می باشد. در صورت فراموشی این رمز بایستی نرم افزار حذف و مجدداً نصب و راه اندازی شود. تغییر رمز از طریق بخش تنظیمات امکانپذیر می باشد.



در صفحه بعد رمز ۶ کاراکتری دستگاه و شماره سیم کارت داخل دستگاه را وارد و تایید نمایید در صورت صحت اطلاعات پس از لحظاتی وارد صفحه اول نرم افزار می شوید.

صفحه اصلی

- پیام های اخیر
- در بخش پیام های اخیر دریافت شده از دستگاه نمایش داده می شود که برای مشاهده جزئیات پیام بایستی پیام مورد نظر را انتخاب نمایید مشاهده کلیه پیام از طریق بخش پیام ها امکان پذیر می باشد.
- منوی اصلی
- با انتخاب این منو اصلی که در گوشه بالای نرم افزار قرار دارد می توانید به بخش های مختلف نرم افزار دسترسی داشته باشید.



خروجی‌ها

این بخش به منظور ارسال فرمان به خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در بخش اول خروجی مورد نظر انتخاب می‌گردد (امکان انتخاب "همه" برای اعمال دستور واحد به کلیه خروجی وجود دارد) پس از آن نوع فرمان که به دو صورت "فرمان مستقیم" و "فرمان از ورودی" می‌تواند انتخاب گردد. در فرمان مستقیم، خروجی‌ها به صورت مستقیم فرمان می‌گیرند ولی در فرمان از ورودی، خروجی‌ها به هنگام تحریک ورودی مورد نظر (فعال شدن و یا غیرفعال شدن ورودی) با توجه به برنامه از پیش تعیین شده، عمل می‌کنند.

اعمال فرمان به یکی از فرم‌ها زیر می‌تواند باشد.

✓ روشن/خاموش

این فرمان خروجی مورد نظر را خاموش و یا روشن می‌نماید.

✓ تایمر

در این فرمان خروجی مورد نظر، به اندازه زمان تاخیر، در حالت اولیه مشخص شده قرار می‌گیرد و سپس تغییر وضعیت می‌دهد.

✓ فلاشر


در این فرمان خروجی با زمان‌های تعیین شده به صورت پی در پی خاموش و روشن می‌شود.

تنظیم دستگاه در حالت سیستم حفاظتی (دزدگیر)

خروجی ۴ می‌تواند در حالت سیستم حفاظتی (دزدگیر) عمل نماید، برای این منظور نوع فرمان "سیستم حفاظتی" انتخاب شود و ۴ ورودی مطابق راهنمای سیم‌کشی به ۴ چشمی و یا دکتور متصل شود، با توجه به نحوه عملکرد چشمی (معمولاً تحریک به صورت غیر فعال شدن ورودی می‌باشد) فرمان مناسب به خروجی ۴ داده شود. به طور مثال با اتصال آژیر به خروجی ۴ و برنامه

ریزی در حالت غیرفعال شدن ورودی در مد تایمر با وضعیت اولیه روشن با مدت معین، در هنگام تحریک ورودی به مدت تعیین شده آزیر فعال می شود.

با برنامه ریزی خروجی ۴ در حالت سیستم حفاظتی به صورت خودکار دریافت تایید تنظیمات جدید از سایر کاربران و دریافت گزارش تغییر وضعیت ورودی ها با پیامک، فعال می گردد. در صورت وجود کاربران متعدد، سایر کاربران کافیسیت دریافت گزارش تغییر وضعیت ورودی در حالت مناسب بنا به نحوه تحریک ورودی (معمولا غیرفعال شدن) را در بخش تنظیمات فعال نمایند. با فشردن کلید مربوط به خروجی ۴ بر روی ریموت در مد حفاظتی، دستگاه بین وضعیت حالت حفاظتی فعال و غیرفعال تغییر وضعیت می دهد.

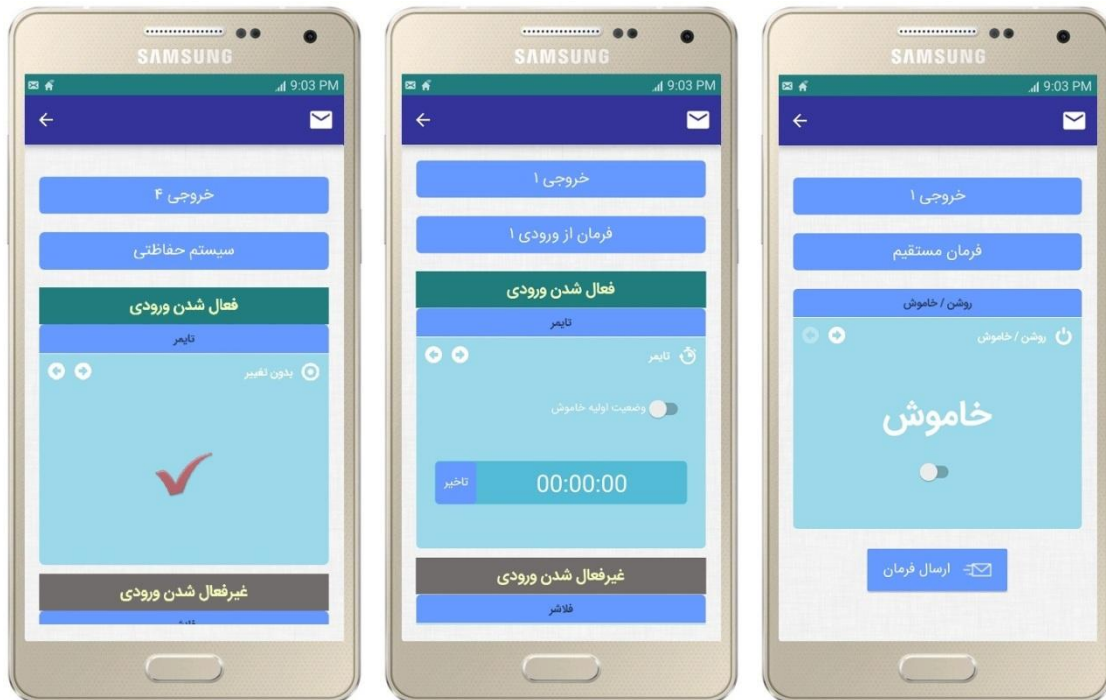

گزارش گیری

با گزارش گیری، دستگاه وضعیت ورودی ها، دما و وضعیت فعلی خروجی ها را ارسال می نماید.



پیام ها

کلیه پیام های دریافتی از دستگاه در این بخش نمایش داده می شود که برای مشاهده جزئیات می توانید پیام موردنظر را انتخاب نمایید.

موجودی

برای آگاهی از میزان اعتبار باقی مانده سیم کارت اعتباری داخل دستگاه از این گزینه استفاده می شود.

شارژ


برای افزایش موجودی سیم کارت اعتباری داخل دستگاه از طریق شارژ مستقیم با استفاده از سامانه های USSD از این منو اقدام شود. توجه داشته باشید که سامانه شارژ سیم کارت ارتباطی به نرم افزار ندارد و صرفا شما را به درگاه ارائه دهندگان مجاز خرید شارژ متصل می نماید.

تنظیمات

در منوی تغییر رمز امکان تغییر رمز ورود به نرم افزار وجود دارد. با فعال سازی دریافت گزارش تنظیمات جدید به هنگام ارسال فرمان به دستگاه از طریق اینترنت و یا ریموت گزارش آن به نرم افزار ارسال خواهد شد.



با فعال سازی دریافت گزارش تغییر وضعیت ورودی ها، با تغییر وضعیت هر یک از ورودی ها در حالت تعریف شده دستگاه از طریق پیام و یا تماس تلفنی شما را مطلع خواهد ساخت، هر ورودی دارای دوپایه می باشد که مستقیماً به فاز و نول برق شهری و یا حداقل ۱۲ ولت مستقیم می تواند متصل شود. در بخش دریافت لیست شماره های مجاز می توانید کلیه شماره های کاربران دستگاه را مشاهده نمایید.

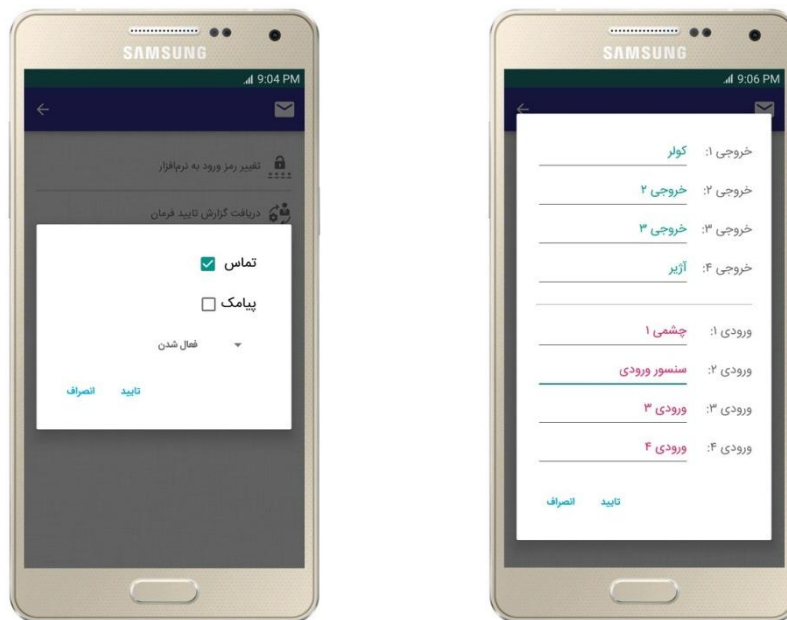

و همچنین در این نرم افزار شما می توانید برای هر خروجی یا ورودی نام مناسب به آن را اختصاص دهید تا در استفاده های بعدی به جای به خاطر سپردن شماره آن، نام دستگاه متصل شده به آن را مشاهده نمایید.